
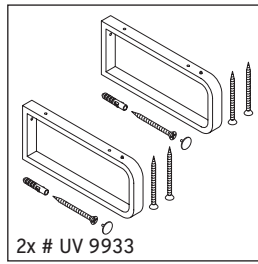
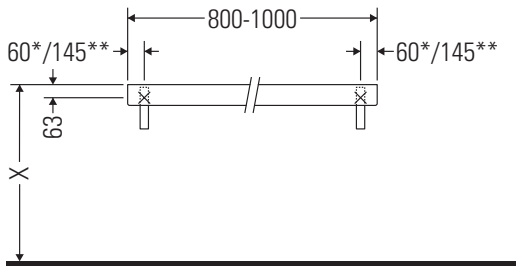
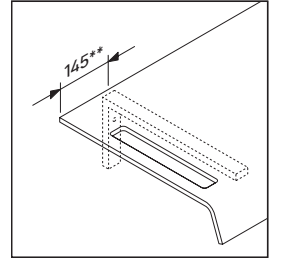
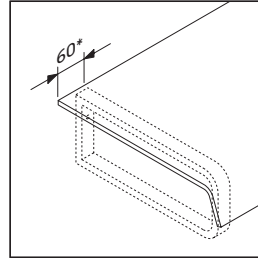
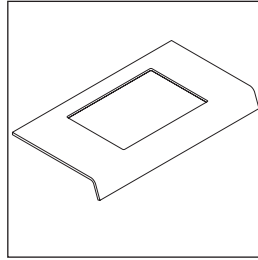


DuraStyle

DS 828C

دليل التركيب

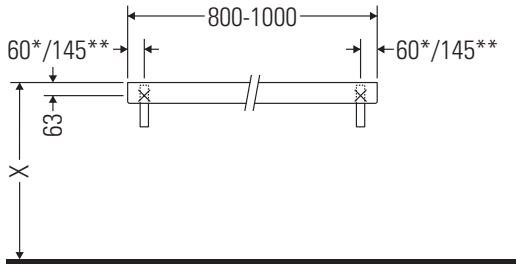


2x # UV 9933

يجب مراعاة جميع أدلة التركيب الأخرى.



إرشادات الاستخدام







مجموعة أثاث الحمام تتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها في وقت التسليم، وهي مصممة من أجل الاستخدام في الحمامات. يجب تجنب تعرضها للبلل المباشر بالماء، على سبيل المثال عند الاستحمام بالدوش. الكونسول غير مناسب للتركيب من أسفل في حالة الأحواض النصف مبنية والأحواض المبنية. نحتفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.

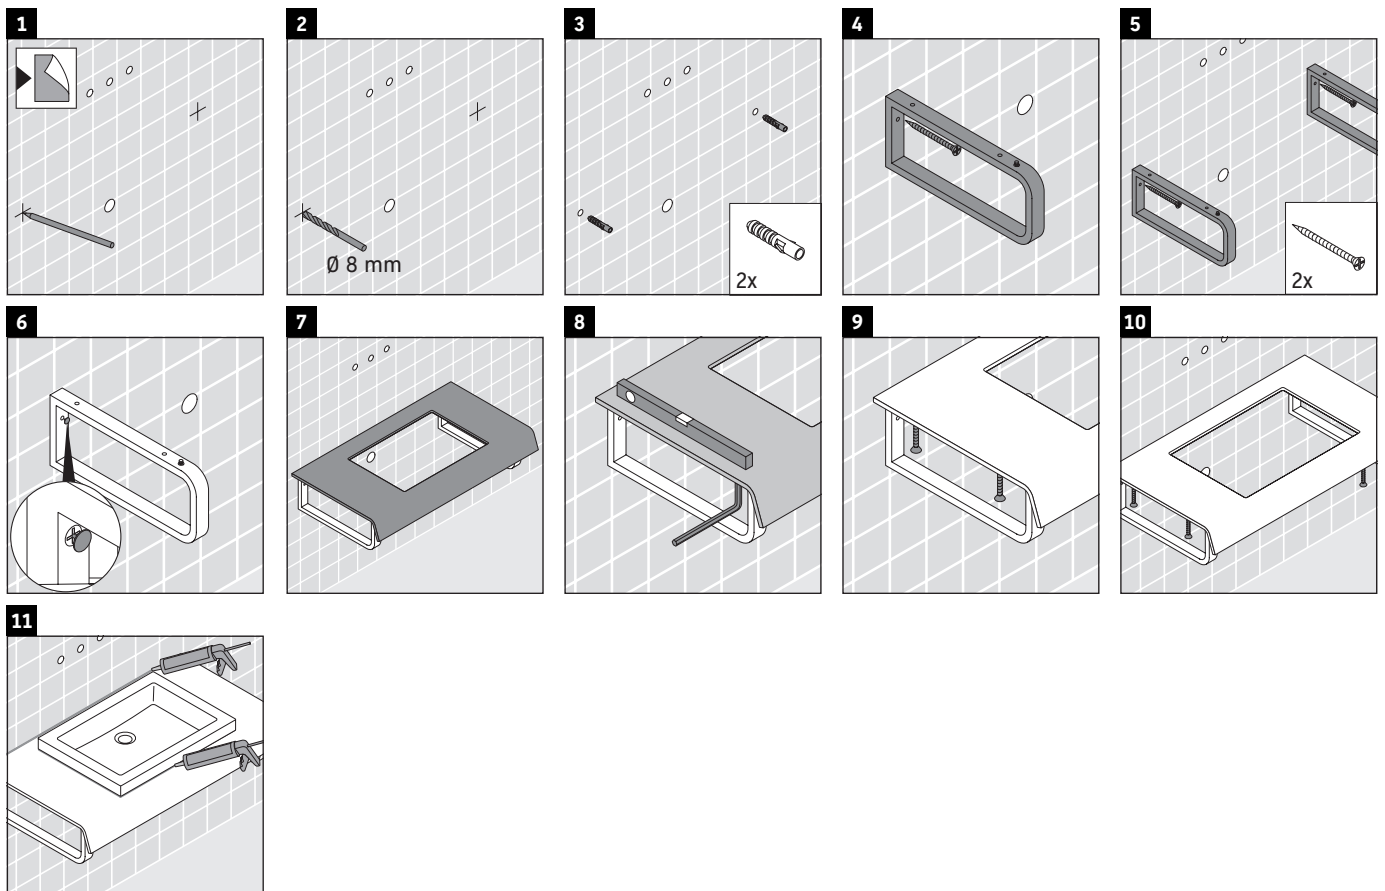



DuraStyle

DS 828C

دليل التركيب

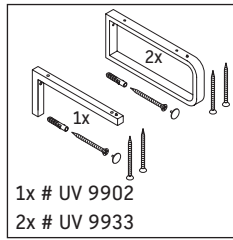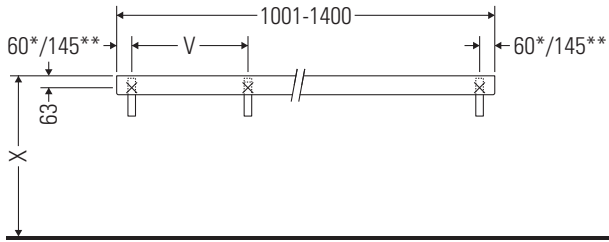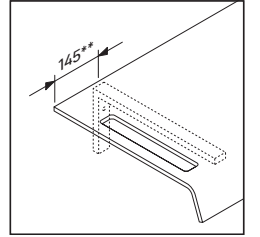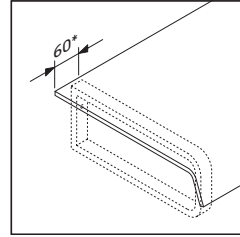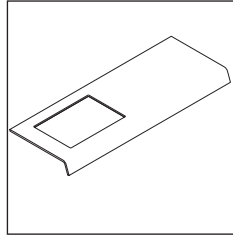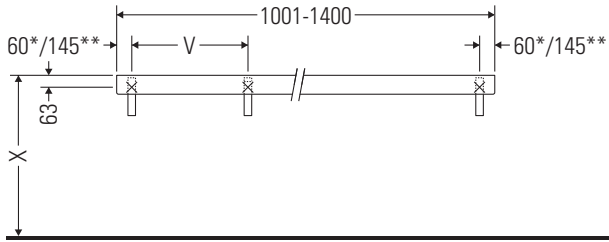

1x # UV 9902
2x # UV 9933

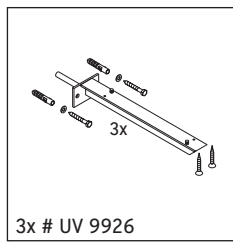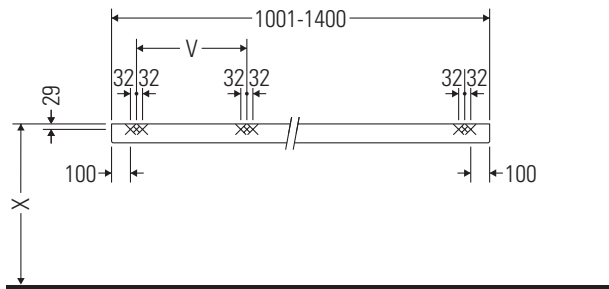

3x # UV 9926


V = وفقًا لمواصفات اللوح

يجب مراعاة جميع أدلة التركيب الأخرى.



إرشادات الاستخدام







مجموعة أثاث الحمام تتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها في وقت التسليم، وهي مصممة من أجل الاستخدام في الحمامات. يجب تجنب تعرضها للبلل المباشر بالماء، على سبيل المثال عند الاستحمام بالدوش. الكونسول غير مناسب للتركيب من أسفل في حالة الأحواض النصف مبنية والأحواض المبنية. نحتفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.

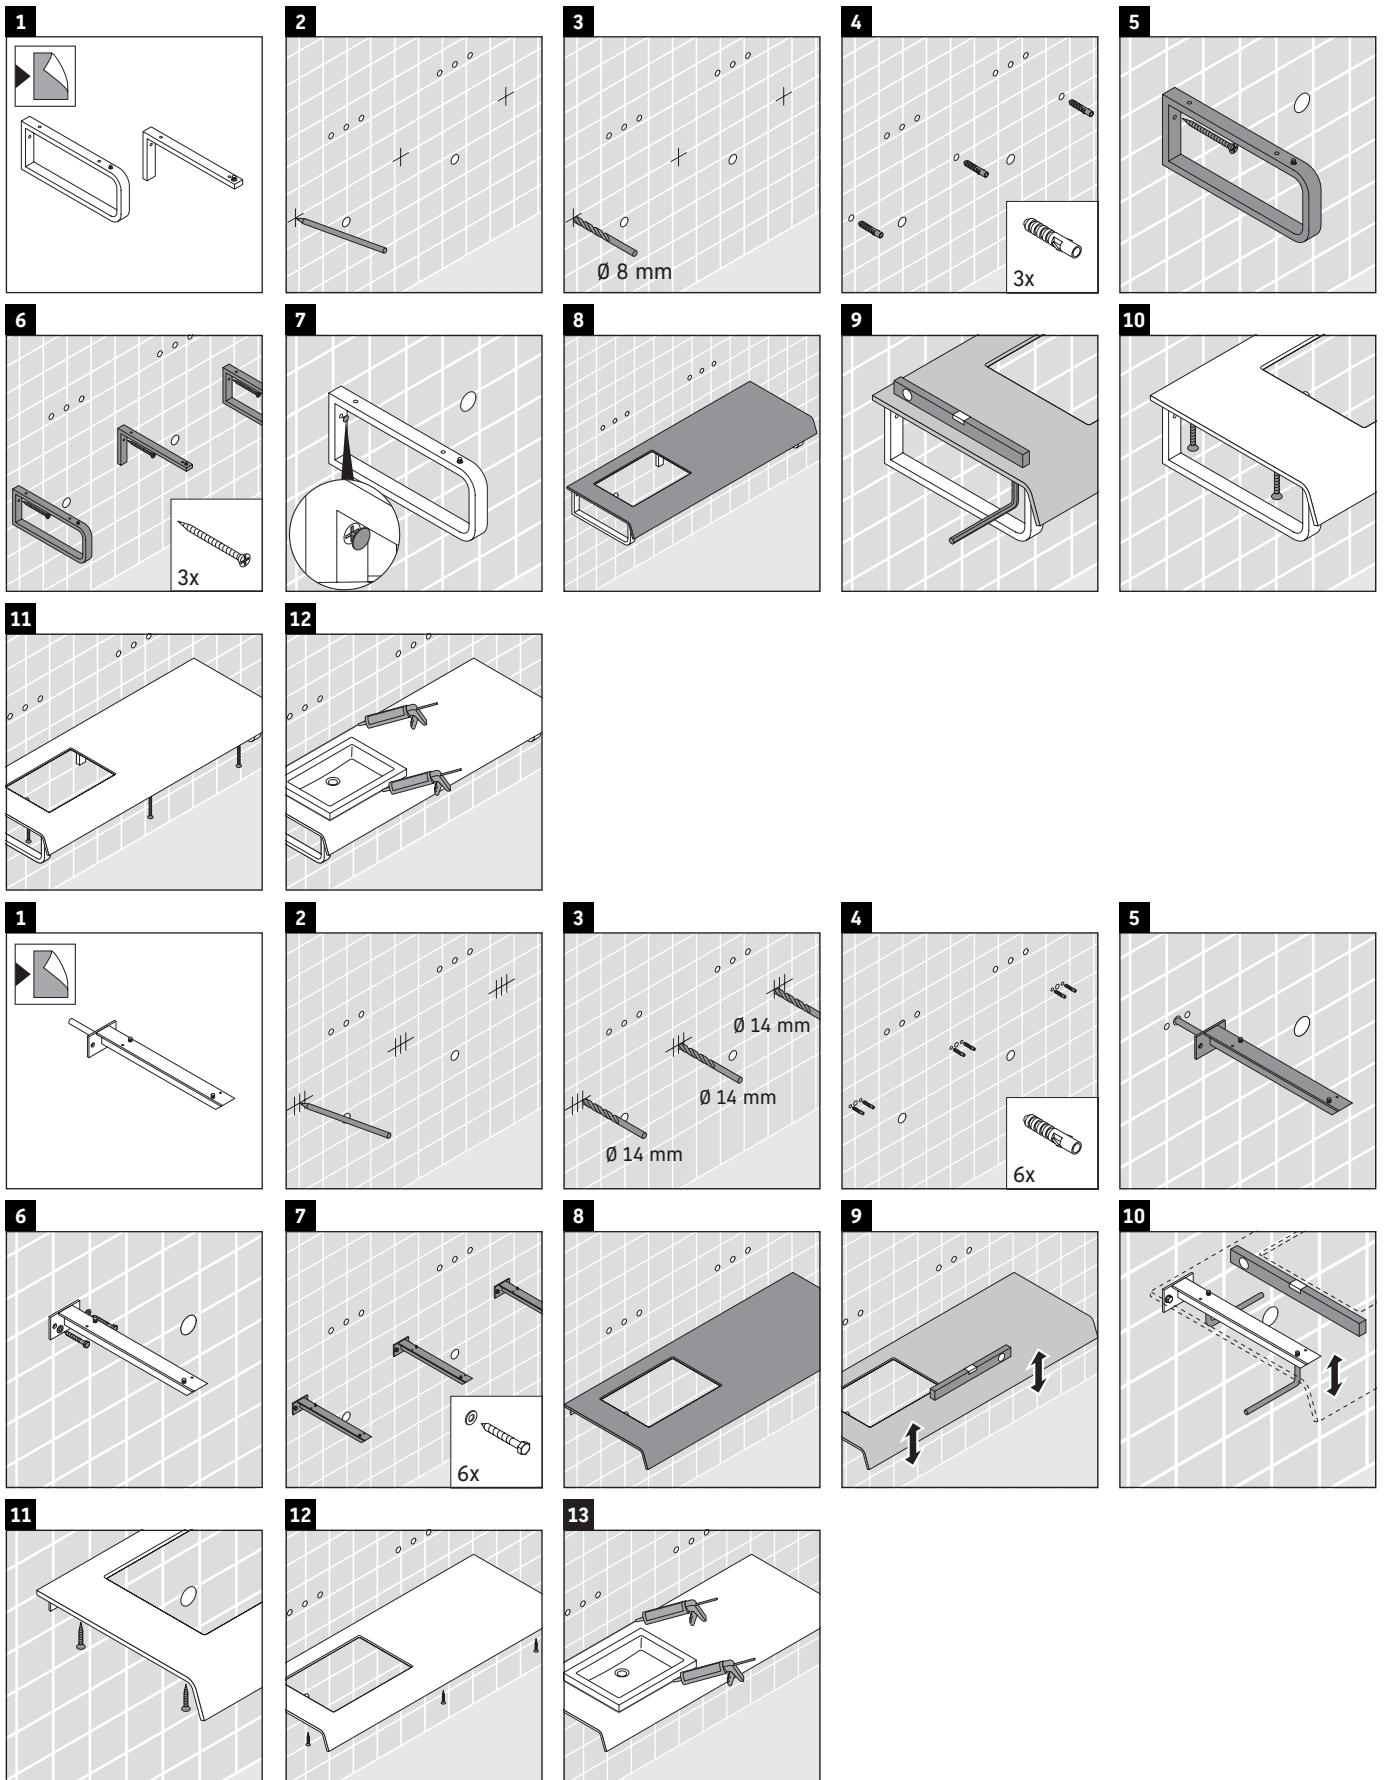



DuraStyle

DS 828C

دليل التركيب

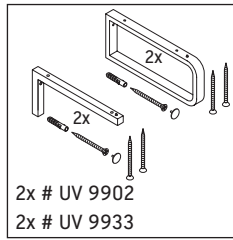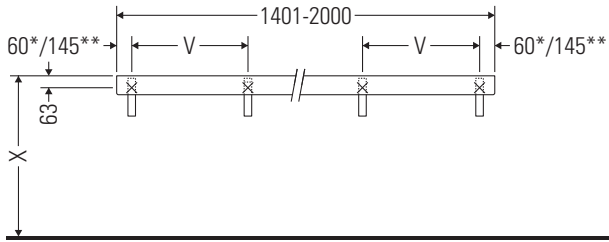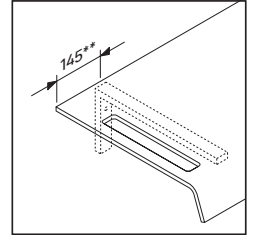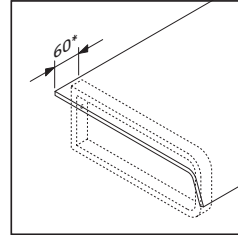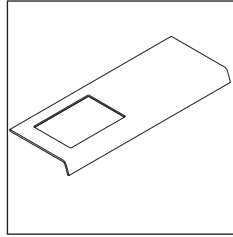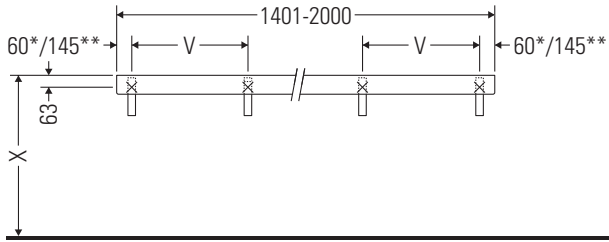

2x # UV 9902
2x # UV 9933

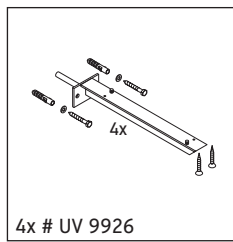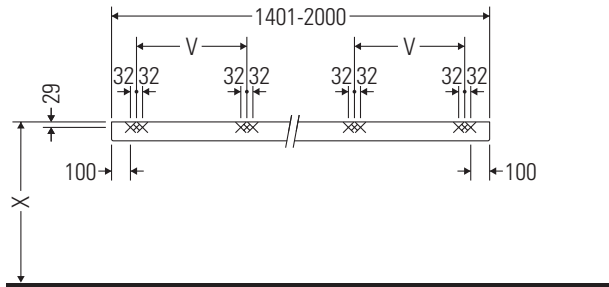

4x # UV 9926

V = وفقًا لمواصفات اللوح

يجب مراعاة جميع أدلة التركيب الأخرى.



إرشادات الاستخدام

مجموعة أثاث الحمام تتوافق مع المعايير والمبادئ التوجيهية المعمول بها في وقت التسليم، وهي مصممة من أجل الاستخدام في الحمامات. يجب تجنب تعرضها للبلل المباشر بالماء، على سبيل المثال عند الاستحمام بالدوش. الكونسول غير مناسب للتركيب من أسفل في حالة الأحواض النصف مبنية والأحواض المبنية. نحفظ بالحق في إدخال تحسينات تقنية وتغييرات بصرية على المنتجات المعروضة في الصور.

