

OpenSpace

دليل بيانات ما قبل تركيب مقصورة الدش

إرشادات التركيب

الفهرس

التخطيط

قم بعمل تخطيط وتنسيق تفصيلي للظروف المكانية قبل تركيب الوحدة بالكامل.

الاستخدام وفقا للتعليمات

مخصص للتركيب على حوض استحمام أو على مساحة استحمام مجهزة بشكل OpenSpace خاص. وأي استخدام آخر يعد استخداما غير مناسب. ولا تتحمل شركة ديورافيت أي مسئولية عن العواقب الناتجة عن الاستعمال غير المناسب.

المجموعة المستهدفة والمؤهلات

لا يُسمح بتركيب مقصورة الدش إلا من قبل سبائك مؤهل.

تسرب رذاذ الماء

مع OpenSpace يتم وضع الأبواب على حوض الاستحمام أو على الأرضية مباشرة عبر آلية رفع وخفض. وبذلك يتم الحصول على حماية رذاذ واسعة النطاق.

نظرا للتصميم، لا يمكن ضمان عدم حدوث تسرب بشكل مطلق مع الدش الزجاجي الخالي من الإطارات. والمسدود بموانع تسرب بلاستيكية مرنة.

الأبواب المتروكة مفتوحة في المكان يمكن أن تنسبب في فقدان قطرات المياه.




2	الفهرس
2	إرشادات التركيب
3	الرسوم التقنية لمقصورة الدش
7	قبل التركيب
8	قائمة التدقيق قبل التركيب

الرسموم التقنية لمقصورة الدش

2040 x 960 x 80 mm
2100 x 1090 x 450 mm
~ 100 - 120 kg

بعد أكبر مجموعة (طول x عرض x ارتفاع)
أبعاد الشحن (طول x عرض x ارتفاع)
وزن الشحن

= نطاق تركيب المعدات
= نطاق حركة الأبواب

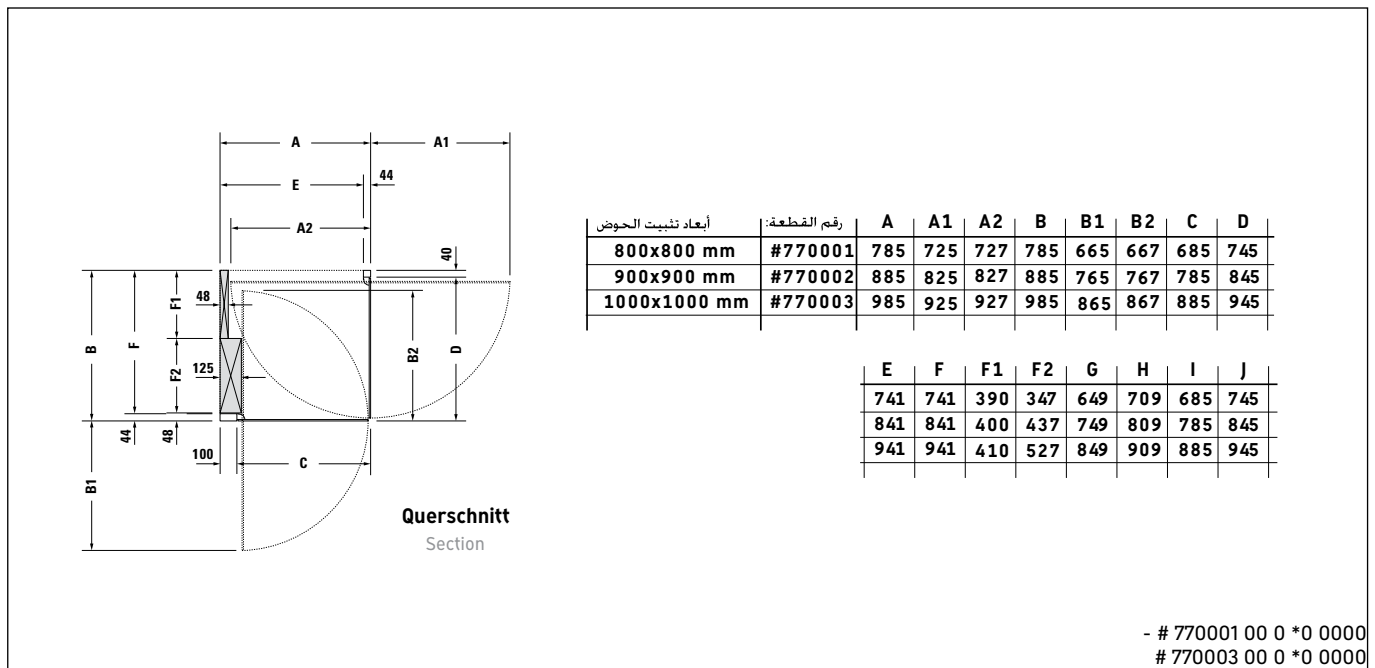
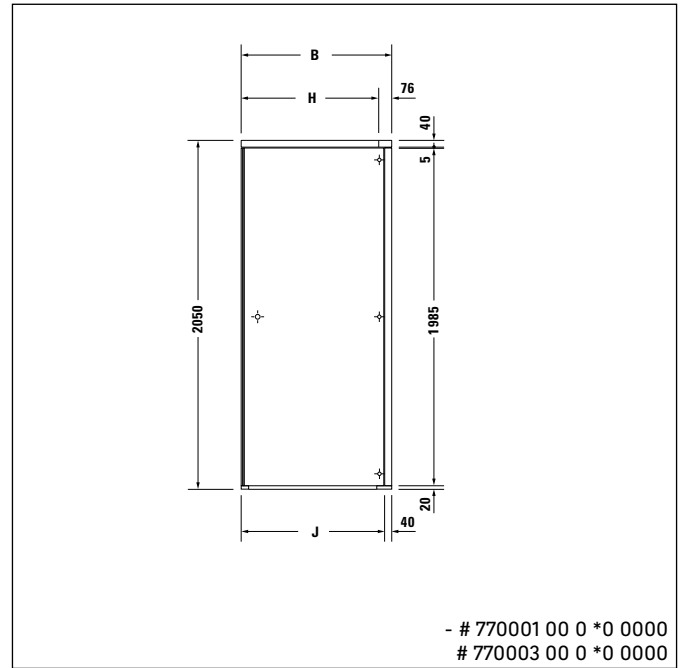
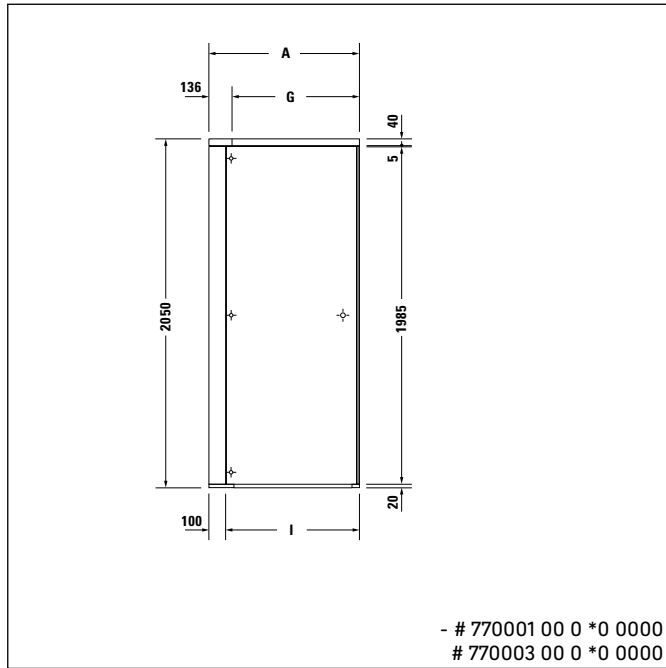


الرسوم التقنية لمقصورة الدش

2040 x 960 x 80 mm
2100 x 1090 x 450 mm
~ 100 - 120 kg

بعد أكبر مجموعة (طول x عرض x ارتفاع)
أبعاد الشحن (طول x عرض x ارتفاع)
وزن الشحن

= نطاق تركيب المعدات
= نطاق حركة الأبواب

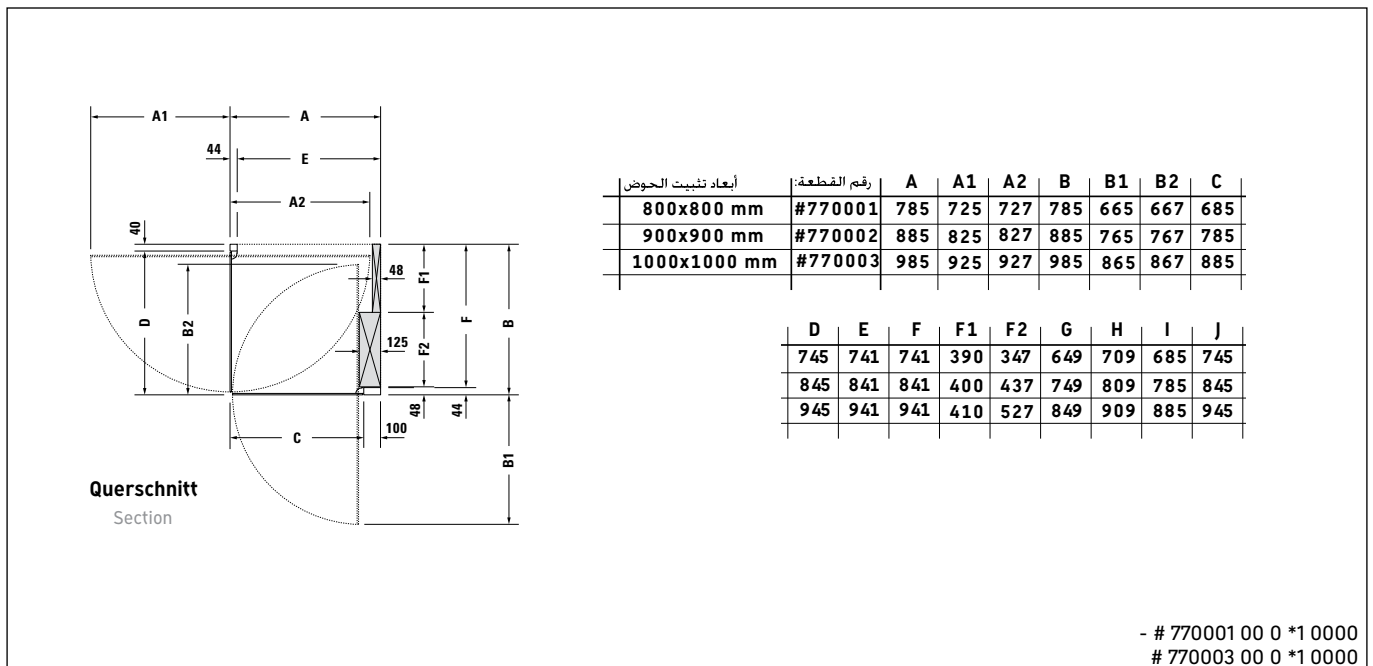
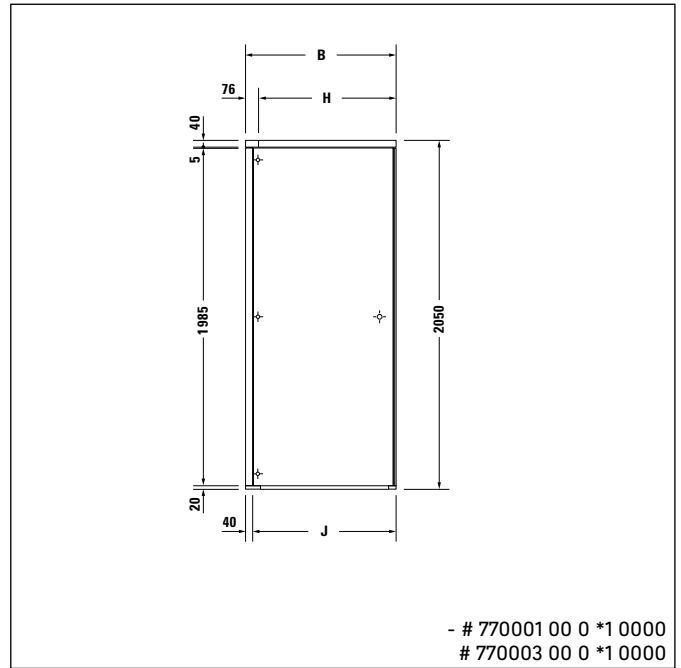
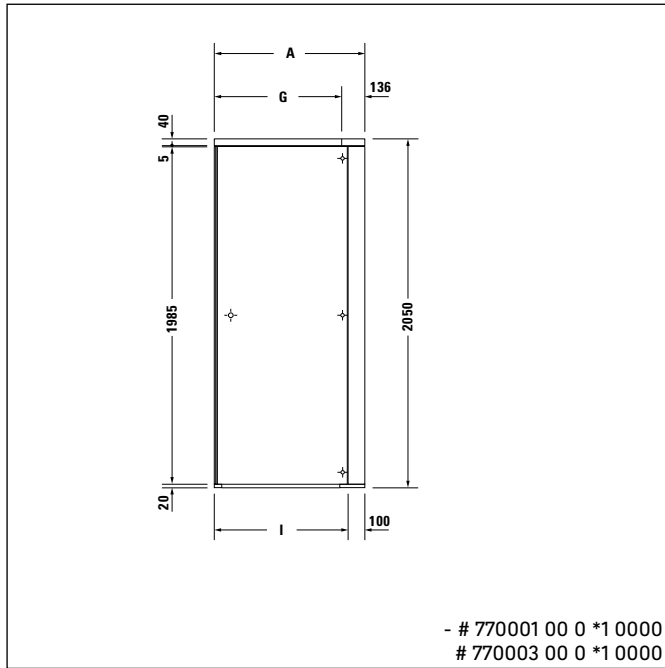


الرسوم التقنية لمقصورة الدش

2040 x 960 x 80 mm
2100 x 1090 x 450 mm
~ 100 - 120 kg

بعد أكبر مجموعة (طول x عرض x ارتفاع)
أبعاد الشحن (طول x عرض x ارتفاع)
وزن الشحن

= نطاق تركيب المعدات
= نطاق حركة الأبواب

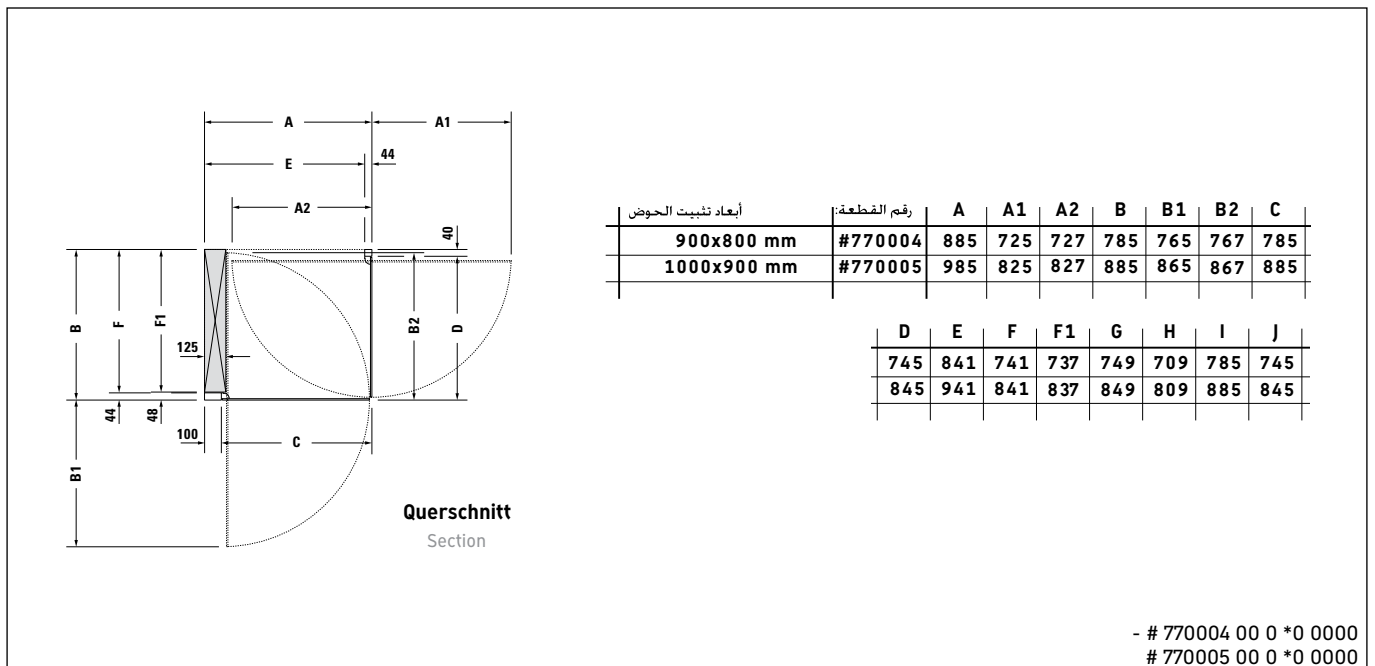
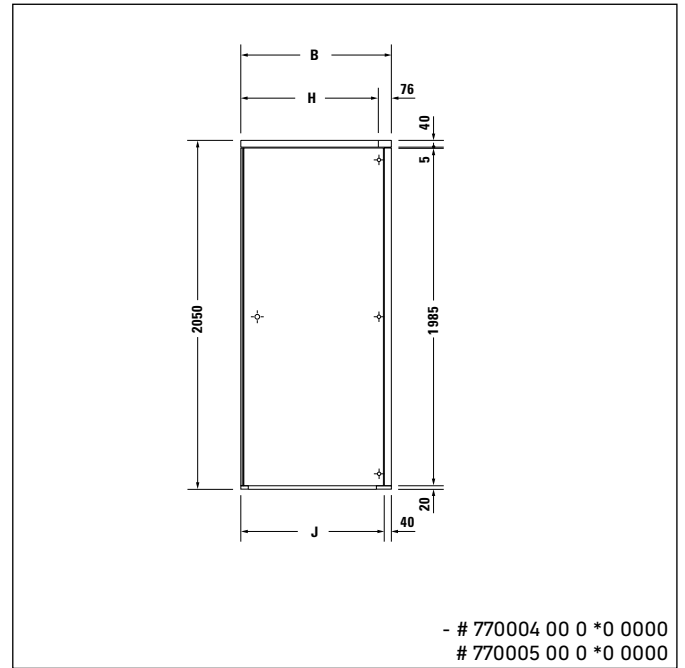
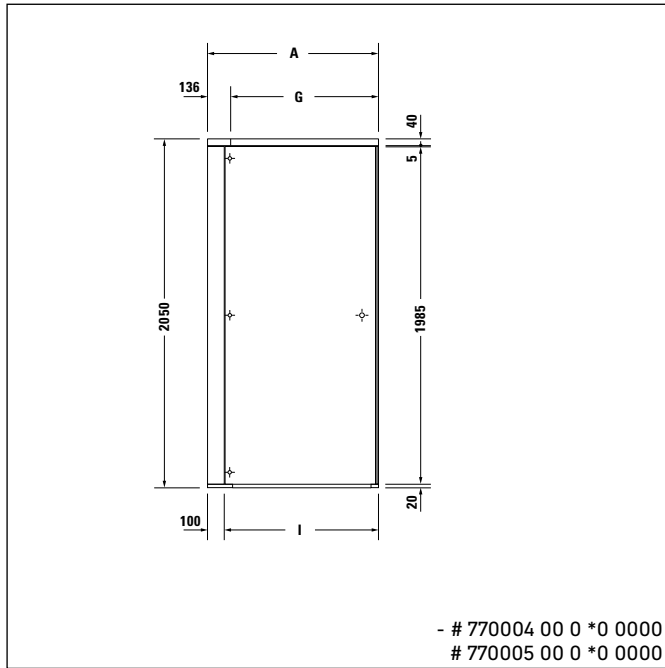


الرسوم التقنية لمقصورة الدش

2040 x 960 x 80 mm
2100 x 1090 x 450 mm
~ 100 - 120 kg

بعد أكبر مجموعة (طول x عرض x ارتفاع)
أبعاد الشحن (طول x عرض x ارتفاع)
وزن الشحن

= نطاق تركيب المعدات
= نطاق حركة الأبواب

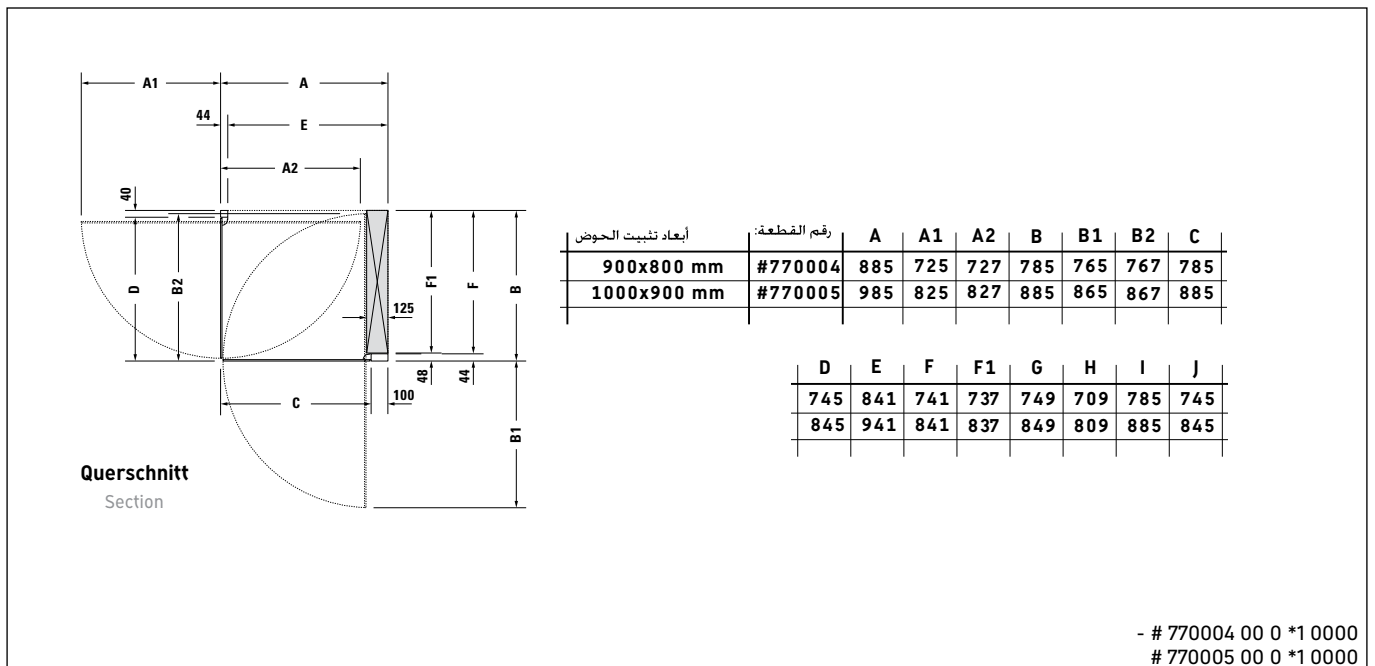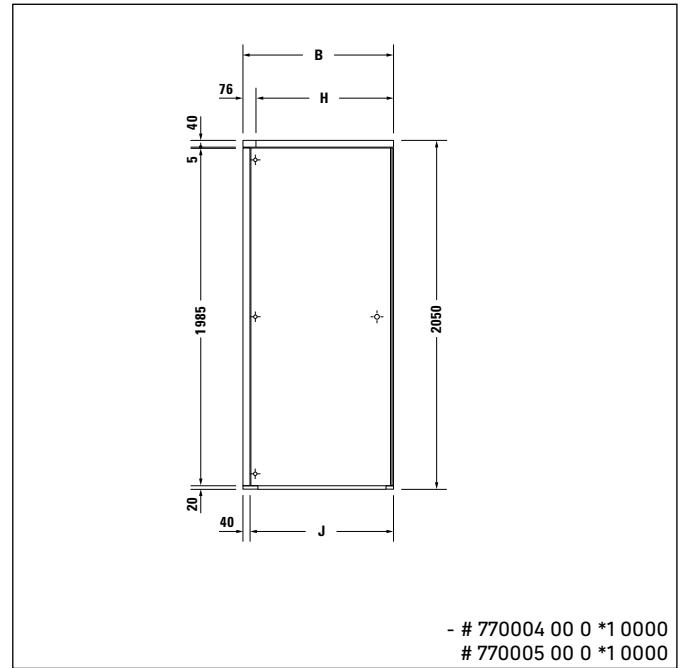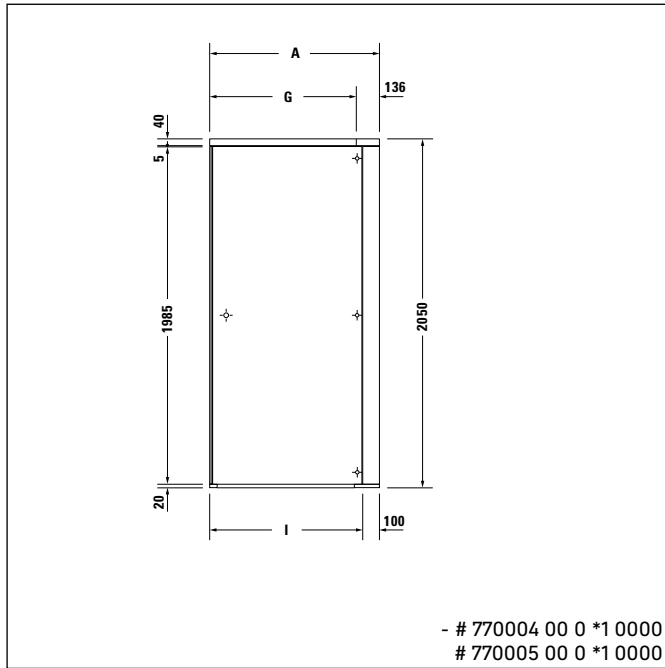

قبل التركيب

موضع التركيب/غرفة التركيب

تأكد من أن موضع التركيب مستوفي للمتطلبات التالية

الأبواب / فتحة الدخول

ارتفاع الغرفة

المساحة المطلوبة

حوض الاستحمام/مساحة الاستحمام

أبعاد تثبيت الحوض

المعدات

تأكد من أبعاد المعدات


نطاق التركيب

أقصى مسافة تركيب


انظر الرسوم التقنية

125 مم

تنبيه! بما أن قضبان الدش اليدوي عند اتصالها بالأدشاش اليدوية يمكن أن تتجاوز مسافة 125 مم، فقد تم تزويد كل مقصورة دش OpenSpace بحامل للدش مع قاعدة مخروطية.

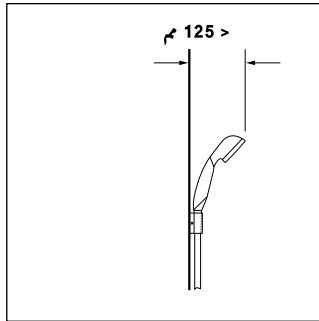

أقصى بروز للدش اليدوي

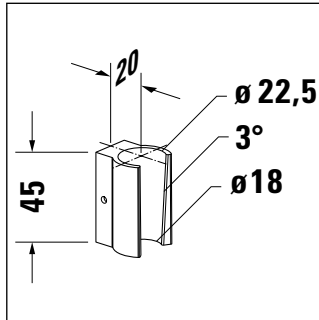

حامل الدش

قم بإبلاغ فني التركيب المختص بنطاق تركيب المعدات (انظر الرسوم التقنية)

تأكد من الأحجام المطلوبة لفتحات الدخول، مع مراعاة قياس الدخول، والوزن، وإمكانات التحويلات

2150 مم على الأقل فوق الحافة العليا لحوض الاستحمام/مساحة الاستحمام

انظر الرسوم التقنية

تنبيه!

يجب مراعاة نطاق حركة الأبواب.

يجب مراعاة أبعاد تثبيت الحوض.

مركب بالفعل

مستوي بالكامل

في زاوية متعامدة على الجدار

قم بتخطيط حوض

الاستحمام/مساحة

الاستحمام، بحيث يتم

ترك مسافة 15 مم


(بعد التثبيت) بين

القطاع الجانبي لجدار

مقصورة الدش

ومساحة الاستحمام

المحددة مسبقاً:

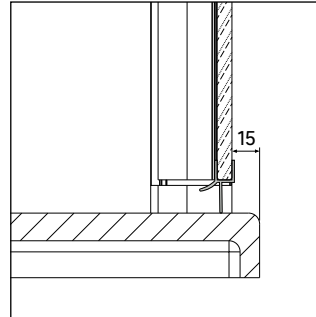

جدار مبطل

في زاوية متعامدة على حوض الاستحمام/


مساحة الاستحمام

مستقيم بالكامل:

أقصى معادلة تفاوت مسموح بها على

وصلة الجدار 18 مم.

الجدار

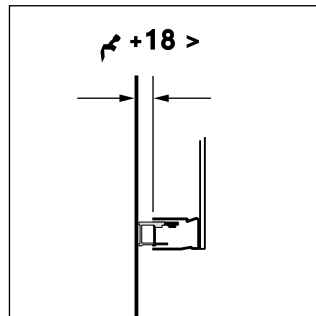

قائمة التدقيق قبل التركيب

الشروط الأساسية	✓	حل المشكلة	✓
1. موضع التركيب/غرفة التركيب			
موضع التركيب. الأبواب. بئر السلم. الخ يصلحون لنقل المكونات (من حيث الموضع والوزن). مع مراعاة إمكانيات التحويلات			
تم التأكد من ارتفاع الغرفة			
تم التخطيط للمساحة المطلوبة			
تم التأكد من أبعاد تثبيت الحوض			
تعامد مساحة الاستحمام والجدار على بعضهما البعض بشكل مستو ومستقيم بالكامل			
2. المعدات			
تم تحديد نطاق تركيب المعدات وإبلاغ فني التركيب المتخصص			
تم التأكد من أبعاد المعدات			

	تغيير مساحة الاستحمام/الجدار
--	------------------------------

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

